

Guía Rápida para el Usuario de SVR-960

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Ésta es una guía rápida que comprende únicamente algunas de las funcionalidades utilizadas con más frecuencia. Favor de remitirse al Manual del Usuario para obtener información más detallada y precisa.



BOTONES

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ① DVD | ⑫ Monitor (DE IMAGEN ÚNICA) |
| ② Seleccionar Canal | ⑬ Seleccionar Función |
| ③ Secuencia automática | ⑭ COPIAR |
| ④ Pantalla Múltiple | ⑮ ESC |
| ⑤ Menú | ⑯ IZQUIERDA/REW |
| ⑥ Buscar | ⑰ ABAJO/DETENER |
| ⑦ Guardar | ⑱ DERECHA/FWD |
| ⑧ ARRIBA/PAUSA | ⑲ SELECCIONAR/REPRODUCIR |
| ⑨ Encendido/Apagado | |
| ⑩ USB | |
| ⑪ PTZ | |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Seguimiento en Vivo



Pantalla Múltiple

Con cada pulsación del botón de Pantalla Múltiple, la pantalla se divide en 4, 9, 10 ó 16 pantallas respectivamente.



Pantalla Única

Pulsar el botón del canal para visualizar sólo el canal respectivo en la pantalla.

2. Grabación



Pulsar el botón REC para iniciar o detener la grabación. La luz REC ubicada en la parte superior del botón REC exhibirá el estado de la grabación.

(Advertencia: la función del botón REC interactúa con las configuraciones de Grabación Planificada.)

3. Búsqueda/ Reproducción de Grabaciones




Botón de búsqueda



Seleccionar Modo de Búsqueda




Búsqueda del evento: Seleccionar Fecha/Hora y Seleccionar Evento



Búsqueda de imagen reducida: Seleccionar Canal/ Fecha/Hora



Búsqueda de fecha y hora: Seleccionar Fecha/Hora

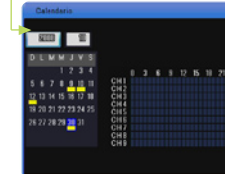

Búsqueda del calendario: Seleccionar Fecha/Hora

1. Pulsar el botón de Búsqueda
2. Seleccionar búsqueda de Fecha y Hora, Calendario, Evento o búsqueda de Imagen Reducida
3. Seleccionar Fecha/Hora o seleccionar calendario/fecha/hora
4. Seleccionar el Botón de Búsqueda

4. Botones de Reproducción




- **PAUSA:** pausa en la reproducción
- **REW:** Rebobinado de reproducción y Velocidad de rebobinado (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **REPRODUCIR:** Iniciar reproducción
- **FWD:** Avance de reproducción y Velocidad de avance (X1/2, X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64)
- **DETENER:** Detener reproducción


5. Menú de Función Directa (Tecla Directa)

Pulsar el botón de función (FUNC) o hacer clic en el botón derecho del ratón para emplear los iconos de Función Directa.

- Tecla de Función en Modo en Vivo

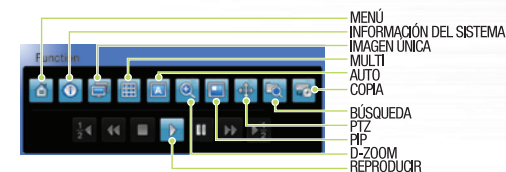

- Tecla de Función en Modo Reproducción

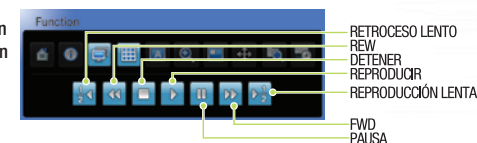

Guía Rápida para el Usuario de SVR-960

FUNCIÓN DE GRABACIÓN

El DVR de SAMSUNG ofrece diversos métodos de grabación. Podrá fácilmente seleccionar y configurar el método de grabación que le resulte más adecuado para su entorno o sus necesidades.

[Configuración del Programa]



⚠ Completar la configuración del programa antes de la configuración de la grabación.


Tecla

Seleccionar **MENU** ▶ Configuración de Grabación ▶ Programa

- Puede especificar resolución (R), velocidad de cuadros (F), y calidad (Q) para cada canal en operación normal y ante la ocurrencia de eventos.

1. Configuración de Grabación Manual

Es posible configurar el inicio de la grabación cada vez que el usuario pulse el botón [REC] en el panel frontal.

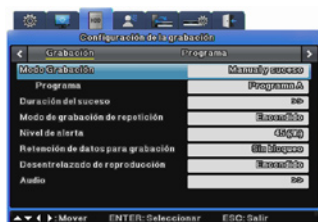

Tecla


Seleccionar **MENU** ▶ Configuración de Grabación ▶ Grabar

1. Modo de Grabación : Configurar grabación manual y grabación por evento.
2. Programa : Configurar Programa.

2. Configuración de Grabación Planificada

La grabación planificada permite elegir la fecha y la hora en la que se producirá la grabación.

PASO 1 : Configuraciones de modo de grabación

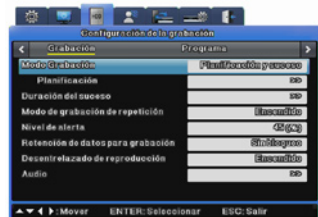


Tecla

Seleccionar **MENU** ▶ Configuración de Grabación ▶ Grabar

1. Modo de Grabación : Configurar Planificación y Evento.
2. Planificación >>

PASO 2: Configuraciones de planificación

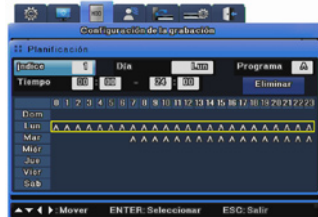

Tecla

Seleccionar **MENU** ▶ Configuración de Grabación ▶ Grabar

- Índice : Es posible configurar hasta 50 programas diferentes.
- Día : Configurar fecha de grabación.
- Programa : Seleccionar programa de grabación (A~T).
- Hora : Configurar hora de grabación.
- Eliminar : Eliminar una entrada al índice.

3. Configuración de Grabación por Evento

PASO 1 : Configuraciones de comprobación de eventos




Tecla

Seleccionar **MENU** ▶ Configuración del Evento ▶ Evento

- Horario para grabación por evento
 - Siempre
 - Huso horario : Únicamente para un huso horario específico.
 - Apagado : No se está usando grabación por evento.

PASO 2 : Configuraciones de Eventos

* Configurar el evento en general (MD/Sensor/Texto/Audio) para la grabación del evento. Favor de remitirse al manual del usuario para mayor información.

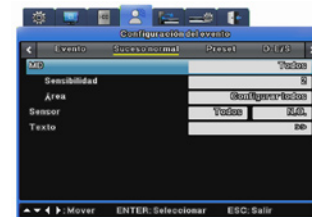

Tecla

Seleccionar **MENU** ▶ Configuración del Evento ▶ Suceso Normal

- MD : Configurar el canal de grabación del evento.
- Sensibilidad : Configurar niveles de sensibilidad desde Más baja/1~10/hasta Más Alta.
- Área : Configurar parámetros definidos por el usuario.

Es posible utilizar la grabación por evento, la grabación manual y la grabación planificada en forma simultánea. Sólo es necesario Grabación por evento: Programa > General > Canal > Velocidad de Cuadros > 0fps.

4. Copia (Copia de Seguridad)

El contenido de unidades de disco duro puede almacenarse en otro medio de almacenamiento incluidos DVD-R, CD-R y memoria USB.



Tecla

1. Pulsar botón COPIAR tras insertar un dispositivo de almacenamiento
2. Seleccionar Tipo (CD/DVD, RE4, AVI)
3. Seleccionar Canal
4. Seleccionar Desde/Hasta qué Hora
5. Seleccionar Botón de Inicio

● Medios recomendados

- DVD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (se recomienda 16X)
- CD-R : Mitsubishi, TDK, imation, Sony (se recomienda 16X)
- Memoria USB : SanDisk (se recomienda 1GB, 2GB, 4GB, 8GB)

* **Advertencia :** Se recomienda el uso de medios de soporte nuevos y auténticos. El uso de un DVD-R o CD-R por un tiempo prolongado puede ocasionar la aparición de errores.



COPIA CD/DVD